


# 簡易操作説明書

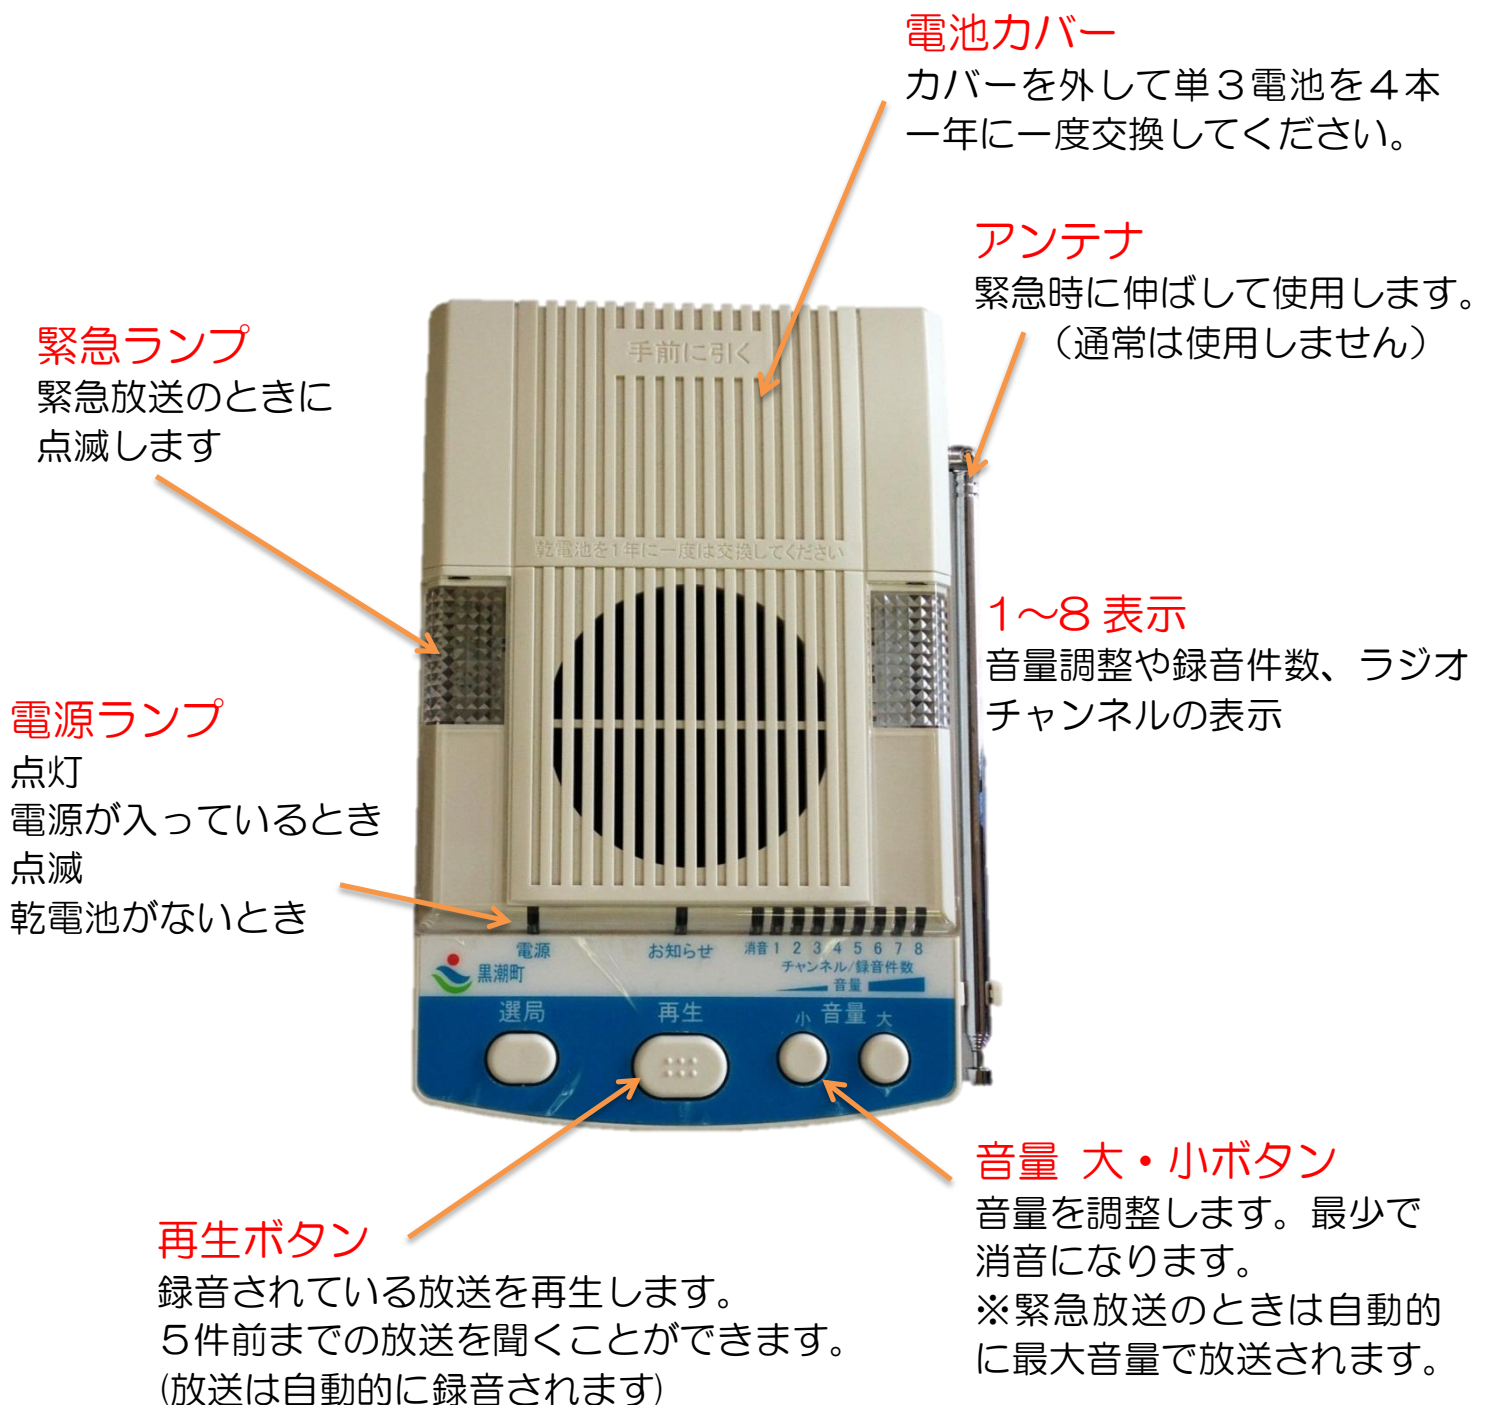

## 電池カバー

カバーを外して単3電池を4本一年に一度交換してください。

## アンテナ

緊急時に伸ばして使用します。  
(通常は使用しません)

## 1~8 表示

音量調整や録音件数、ラジオチャンネルの表示

## 音量 大・小ボタン

音量を調整します。最少で消音になります。  
※緊急放送のときは自動的に最大音量で放送されます。

## 再生ボタン

録音されている放送を再生します。  
5件前までの放送を聞くことができます。  
(放送は自動的に録音されます)

## 緊急ランプ

緊急放送のときに点滅します

## 電源ランプ

点灯  
電源が入っているとき  
点滅  
乾電池がないとき

操作方法・故障などのお問い合わせは

黒潮町光ネットワークサービスセンター  
黒潮町役場 情報防災課 情報推進係

0800-200-1373 (フリーダイヤル)  
0880-43-2188

平時は、告知端末機から町内放送を聞け、また放送の録音やラジオ機能をご利用いただけます。緊急時には最大音量で警報が鳴りますので電源を入れておくようお願いいたします。

通常は告知端末機（※1）と電源供給器（※2）両方のコンセントを抜かないようお願いいたします。停電などの電気が使えない非常時は内蔵の乾電池を使用して放送を聞くことができるようになっております。

自宅を長期間不在にされる場合は告知端末機のコンセントを抜いてください。

また乾電池は定期的に、各自で交換をお願いします。長期間そのままにしておくと漏電の可能性もありますのでご注意くださいますようお願い申し上げます。

電源ランプが点滅している場合は、乾電池が入っていない、あるいは電池切れが考えられます。

※電池が切れていても、コンセントをさしていれば放送を聞くことはできます。

告知端末機の簡易操作説明はおもて面をご覧ください。  
ご不明な点等ございましたら下記問い合わせ先までご連絡ください。



※1 告知端末機



※2 電源供給器



### 操作方法・故障などのお問い合わせは

黒潮町光ネットワークサービスセンター

0800-200-1373 (フリーダイヤル)

黒潮町役場 情報防災課 情報推進係

0880-43-2188